P-HASM8A0anul S ud u8n-es0r-ulnSui0o0

EpeH8 Sc Sud ufld08 80r-u.3 iGítuóeud uA0e-ó u4d VHAnSeI

RawBT ESC/POS
Controlador de
impresora térmica

E5Fe8MA Sud u ld08 80r-uVu MAnS06 SudnHuleSg0HnHI

EDn-e8A SHeu duf88eH4EbnjE7Cuó8ded u8M dulnSuóeoe8AnueHuGh992uVuHMu
19RvO2YCI

Instalación de papel

1. Presione el botón de apertura de la cubierta superior y abra la misma.

2. Inserte el rollo de papel en el eje y use el limitador para ubicarlo en el centro.

3. Asegúrese de que el lado de impresión del papel esté hacia abajo.

4. Reserve 1 cm de papel fuera de la cavidad y luego cierre la cubierta superior.

5. Cuando termine de imprimir, corte el papel hacia arriba.

Funciones

Encendido

Presionar botón power/ presionar el botón durante 10 segundos y luego soltarlo.

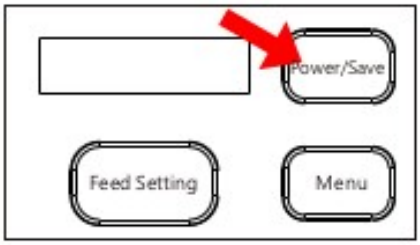

Apagado

Presionar el botón hasta que la pantalla se apague

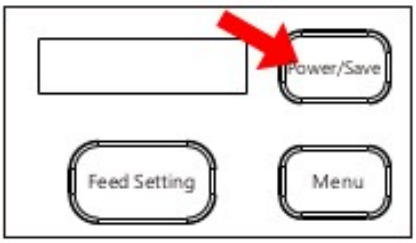

Descripción general de botones

De izquierda a derecha Encendido/ Botón de guardado, avanzar papel/ Botón de configuración, botón de menú

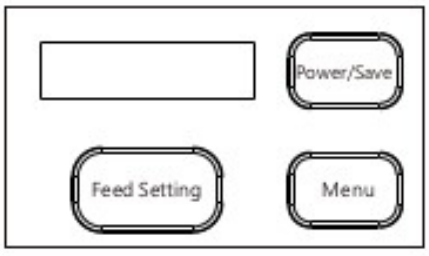

Ajustes de función

Ajuste de densidad

Paso 1. Mantenga presionado el botón de menú para ingresar a la configuración
Paso 2.Presione el botón de menú y cambie a la opción de densidad
Paso 3. Presione el botón de configuración para elegir un valor adecuado de densidad y luego guarde

Ajuste del beeper

Paso 1.Mantenga presionado el botón de menú para ingresar a la configuración
Paso 2. Presione el botón de menú y cambie a la opción de beeper
Paso 3. Presione el botón de configuración para elegir un estado adecuado y luego guarde

Configuración

Configuración de comando

Paso 2. Presione el botón de menú y cambie a la opción de command
Paso 3. Presione el botón de configuración para elegir un comando adecuado y luego guarde

Configuración sleep

Paso 1. Mantenga presionado el botón de menú para ingresar a la configuración
Paso 2. Presione el botón de menú y cambie a la opción sleep
Paso 3. Presione el botón de configuración para elegir un estado adecuado y luego guarde

Configuración de apagado

Paso 1. Mantenga presionado el botón de menú para ingresar a la configuración
Paso 2. Presione el botón de menú y cambie a la opción de shutdown
Paso 3.Presione el botón de configuración para elegir un estado adecuado y luego guarde

Configuración Self-test

Paso 1. Mantenga presionado el botón de menú para ingresar a la configuración
Paso 2. Presione el botón de menú y cambie a la opción de self-test
Paso 3. Presione el botón de configuración para elegir un estado adecuado y luego guarde

información de Bluetooth

Paso 1.Mantenga presionado el botón de menú para ingresar a la configuración
Paso 2. Presione el botón de menú y cambie a la opción de blue information
Paso 3. Luego presione el botón de menú para verificar el nombre de Bluetooth
Paso 4. Presione el botón de menú nuevamente para verificar la dirección de Bluetooth

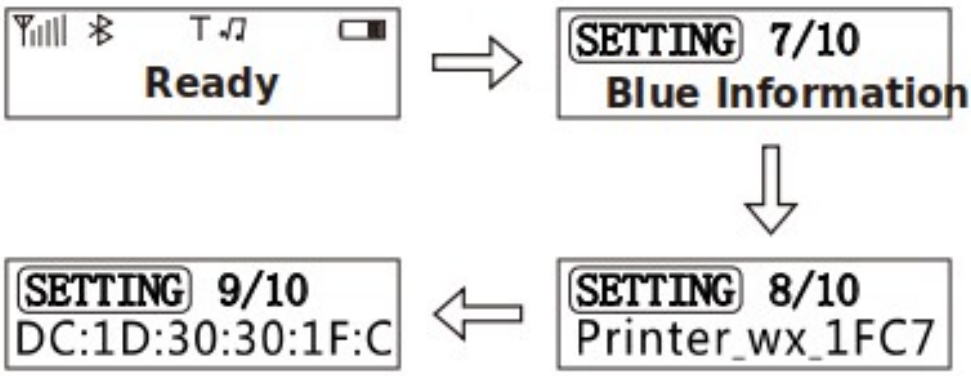

Versión de impresora

Paso 1.Mantenga presionado el botón de menú para ingresar a la configuración
Paso 2. Presione el botón de menú y cambie a la opción de versión
Paso 3. Presione el botón de configuración para elegir un estado adecuado y luego guarde

Solución de problemas

El siguiente contenido de la tabla tiene preguntas frecuentes y soluciones.

FAQ	Análisis	Solución
imprimir pliegue	•Presión desigual del cabezal de impresión •Instalación de papel incorrecto •Densidad de impresión inadecuada •Etiqueta incorrecta	•Establezca la densidad de impresión adecuada. •Ajustar el ancho de impresión
impresión mala	•Instalación de etiqueta correcta •polvo o adhesivo en el cabezal de impresión •Densidad de impresión inade-	•Limpiar el cabezal de impresión •Limpiar el rodillo de goma •Ajustar la densidad y la velocidad de impresión •Imprima la pagina de self-test e identifique si es causado por un cabezal de impresión dañado.

	cuada •Cabezal de impresión dañado	•Remplace por una etiqueta adecuada •Un grosor de etiqueta inferior a 0,22mm puede reducir el efecto de impresión •Asegúrese que la cubierta superior este completamente cerrada
saltar etiqueta	•Tamaño de impresión incorrecto •El sensor de etiquetas puede estar cubierto por material extraño	•Reajuste el tamaño de impresión •Reduzca adecuadamente el valor del espacio de la etiqueta y luego imprima •Limpiar el cabezal
Imprimir contenido desaparecido	•Ajuste incorrecto del tamaño de impresión •Supera el ancho máximo de impresión	•Establecer el tamaño correcto de impresión
Linea en etiqueta	•Saque el cabezal de impresión •Saque el rodillo de goma	•Limpiar el cabezal de impresión •Limpiar el rodillo de goma

Setiembre de 2020 - Rev. 005

COPYRIGHT © 2020 - Compañía HASAR SAIC

_ El presente documento se halla sujeto a cambios sin previo aviso.
_ **Cía. HASAR SAIC** no asume responsabilidad alguna por errores u omisiones contenidas en este documento, ni asume responsabilidad alguna por los datos y/o perjuicios que el uso de esta información pudiera causar.
_ Este documento no puede ser reproducido, total o parcialmente, ni almacenado para su posterior reproducción por cualquier método o medio, sin autorización escrita de **Compañía HASAR SAIC**.

Marcos Sastre 2214 [B1618CSD] Ricardo Rojas | Tigre | Buenos Aires | Argentina

Tel: [54.11] 4117.8900 | Fax: [54.11] 4117.8998 | www.grupohasar.com