

Impresoras no fiscales HASAR

Cambiar ip del impresor

Windows

Introducción


La comandera tiene por defecto una ip estática que se puede modificar accediendo al software de configuración interno de la impresora.

Prerrequisitos


- Conocer la dirección IP de la impresora.
→ Referirse al manual “[obtener Self Test](#)”.

Obtener Ip de la impresora.

1. Conectar la comandera a la computadora mediante un cable de red.
2. Entrar al menú de inicio con el botón de Windows y dirigirse a Configuración → Red e Internet → Ethernet → Cambiar opciones del adaptador.

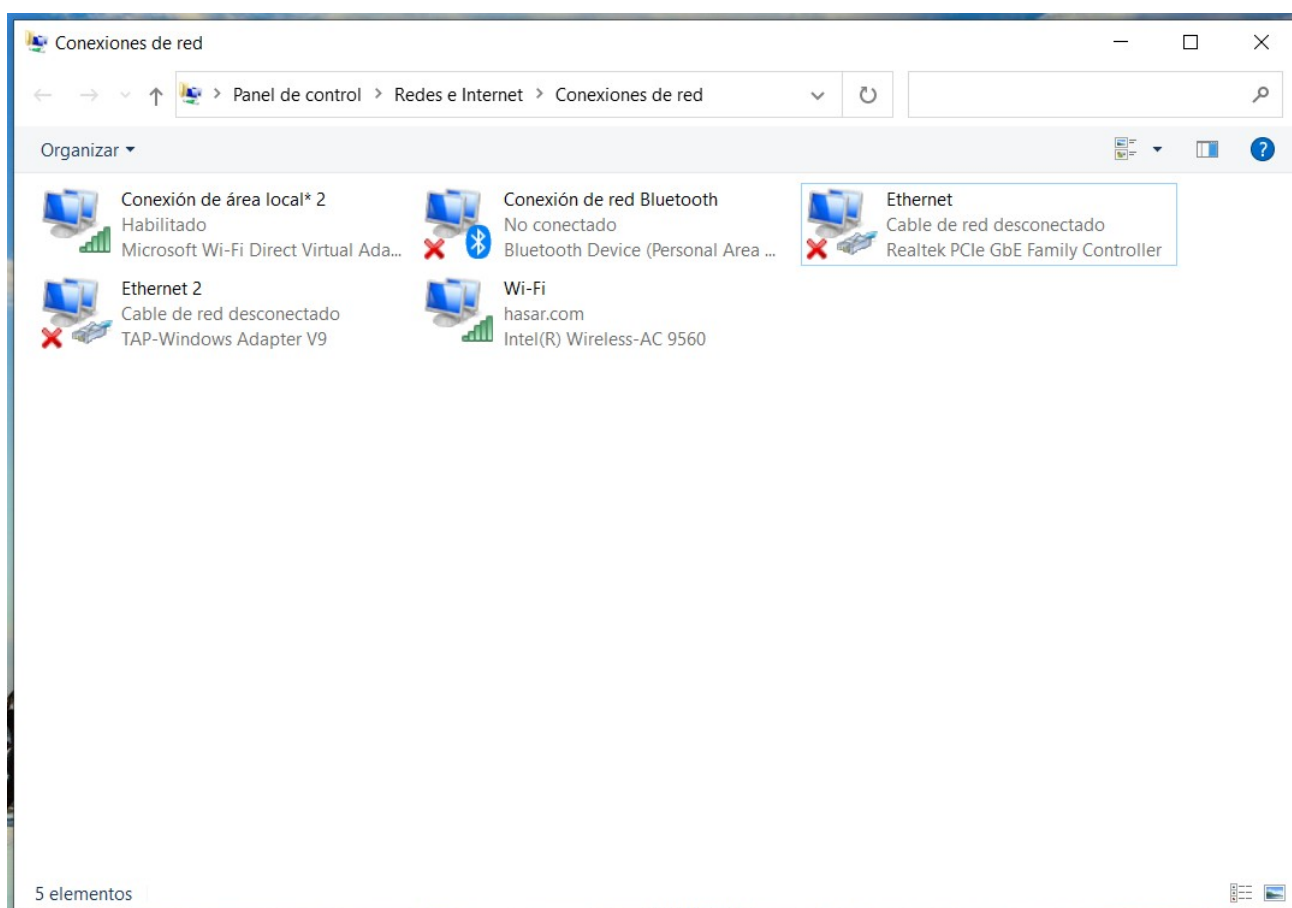

3. Hacer doble click sobre el puerto ethernet al que está conectado la impresora, y luego seleccionar **Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4)** y presionar en **Propiedades**.

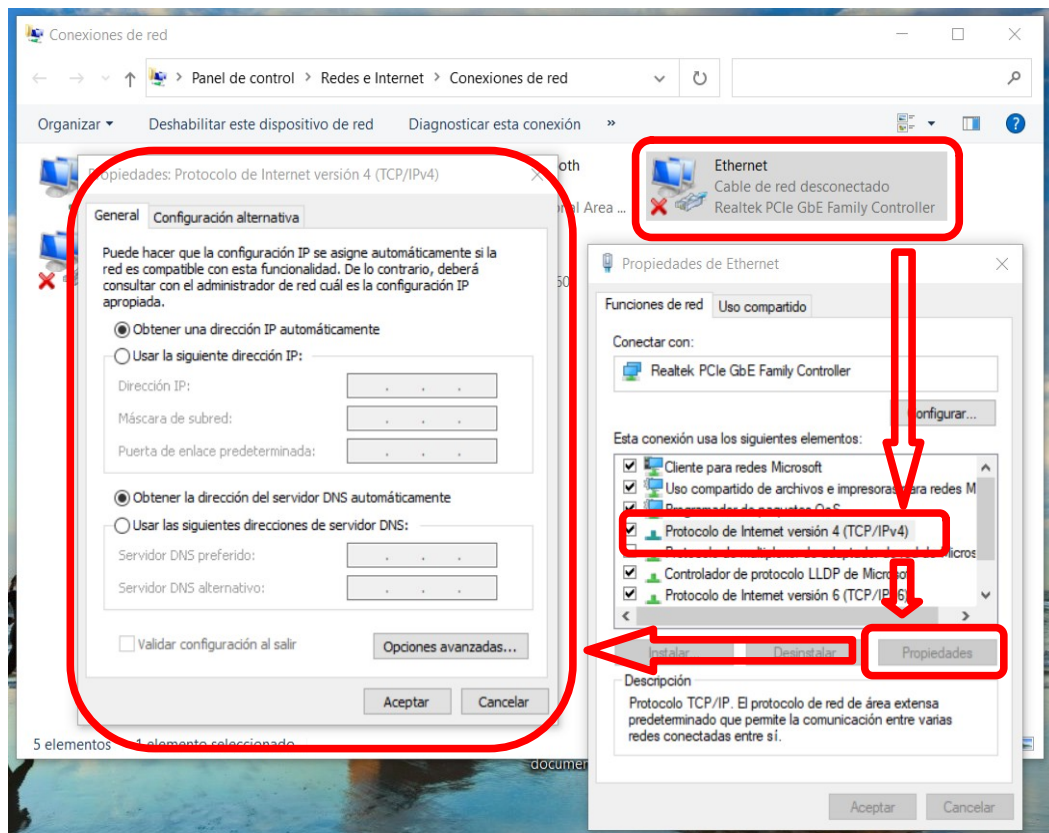

4. Seleccionar la opción **Usar la siguiente dirección IP** y en el campo de texto **Dirección IP** asignar una IP que esté en el rango de la impresora. Para ello, la IP que se asigne deberá tener los mismos tres primeros números que la IP de la impresora, y el último deberá ser distinto, pudiendo ser cualquier número entre 2 y 254, que no sea el usado actualmente por la impresora.

E.g.: Si la IP de la impresora es **192.168.123.123**, una posibilidad podría ser, **192.168.123.2**.

Propiedades: Protocolo de Internet versión 4 (TCP/IPv4) X

General

Puede hacer que la configuración IP se asigne automáticamente si la red es compatible con esta funcionalidad. De lo contrario, deberá consultar con el administrador de red cuál es la configuración IP apropiada.

☐ Obtener una dirección IP automáticamente

☒ Usar la siguiente dirección IP:

Dirección IP: 192 . 168 . 123 . 2

Máscara de subred: 255 . 255 . 255 . 0

Puerta de enlace predeterminada: . . .

☐ Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente

☒ Usar las siguientes direcciones de servidor DNS:

Servidor DNS preferido: . . .

Servidor DNS alternativo: . . .

☐ Validar configuración al salir

Opciones avanzadas...

Aceptar Cancelar

5. Abrir el navegador (Firefox, Chrome, etc.) en el navegador la ip de la impresora. Cargará la página de configuración de la comandera.
6. Dirigirnos a la pestaña **Parameter Settings**.

Printer parameter setting

Printer Control Status Review **Parameter Settings Contact us**

To Set the Printer Parameters via this Page

Ethernet Parameters Setting

IP address :	192 . 168 . 123 . 123
Gateway address :	192 . 168 . 0 . 1
MAC address :	02 - 47 - 50 - AD - DD - 6D
DHCP Function Setting :	DHCP On ▼
Ethernet Speed Selection:	10M/100M ▼
No. of Client Connection:	2 ▼
Ethernet Auto Disconnection Setting:	5 Minute ▼

Print attribute settings

7. En el campo **IP address** escribir la nueva IP, cuidando que sea una dirección única dentro de la red.
8. Presionar **Save parameters** y reiniciar la impresora.



Enero de 2023 - Rev. 002
COPYRIGHT © 2023 - Compañía HASAR SAIC

- El presente documento se halla sujeto a cambios sin previo aviso.
- Cía. HASAR SAIC no asume responsabilidad alguna por errores u omisiones contenidas en este documento, ni asume responsabilidad alguna por los datos y/o perjuicios que el uso de esta información pudiera causar.
- Este documento no puede ser reproducido, total o parcialmente, ni almacenado para su posterior reproducción por cualquier método o medio, sin autorización escrita de Compañía HASAR SAIC.

Marcos Sastre 2214 [B1618CSD] Ricardo Rojas | Tigre | Buenos Aires | Argentina

Tel: [54.11] 4117.8900 | Fax: [54.11] 4117.8998 | www.grupohasar.com